

1. ,Előkészületek és tervezés

Felhasználási terület

A készparketta megfelelő padlóburkolat normál fűtésű, száraz helyiségekben. A peremprofil miatt a telepítés egyszerű és biztonságos. Lehet úsztatva vagy teljes felületen ragasztva a talajhoz. A teljes felületen történő ragasztással elkerülhetők az időjárási változások okozta deformációk.

A parketta alkalmas melegvízes padlófűtéshez is, DIN EN 1264 rész 3 alapján. A jó hőátadás érdekében teljes felületen kell ragasztani. A 22 cm-nél szélesebb deszkákat mindig teljes felületen kell ragasztani az aljzatkiegyenlített beton felületre.

Helyiségklíma és fűtés

A helyiségeknek már a telepítés során normál klímát kell biztosítani (levegő hőmérséklete 18°C felett, páratartalom 35-65% relatív páratartalom). A telepítés során túl magas páratartalom feszültségeket okozhat a parkettában, amelyek csak idővel oldódnak meg. A kandalló, cserépkályha, télikert vagy padlófűtés által okozott magas felületi hőmérséklet és túl száraz szobalevegő, különösen a megfelelően szigetelt házakban, megfelelő páratartalom nélkül, fugák és repedések kialakulásához és deformációkhoz vezethet. Télen megfelelő páratartalomról kell gondoskodni.

Padlófűtés esetén a maximálisan megengedett hőteljesítmény 55 W/m² és egyenletesen kell elosztani a felületen. Sehol sem lehet a felületi hőmérséklet 29°C felett. Fedések (például vastag szőnyegek vagy matracok) tiltott hőfelhalmozódáshoz vezetnek.

Károkat és egészségügyi problémákat meg lehet előzni, ha a parketta felületi hőmérséklete nem haladja meg a 27°C-ot, és a relatív páratartalom 35% és 65% között van. Minden fűtési szezon kezdetén a hőmérsékletet fokozatosan egy hét alatt kell normálisra emelni.


Zárt csomagok kezelése

A készparketta elemek körben profilozottak, és szállítás és tárolás közben nem sérülhetnek.

A téli hónapokban a parkettát a telepítés előtt a zárt csomagolás hőmérsékletére kell hozzáigazítani (48 óra). A csomagokat csak a telepítés előtt lehet kinyitni.

Alapfelület

Az alapnak textil padlóburkolattól mentesnek, tiszta, tartósan száraznak, síknak és stabilnak kell lennie.

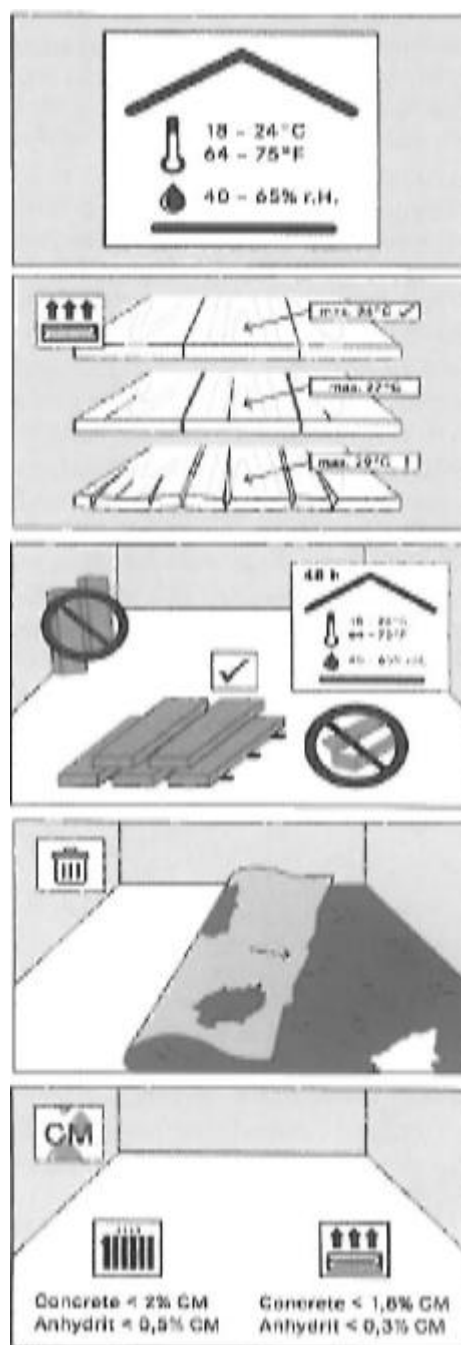

A 2 mm-nél nagyobb egyenetlenségeket el kell távolítani vagy kiegyenlíteni kell, marással vagy megfelelő glett- és kiegyenlítőanyagokkal.

Fűtés nélküli betonaljzaton a legnagyobb megengedett nedvességtartalom a cement esetében 2,0%, az anhidrit esetében 0,5%, és azt ellenőrizni és betartani kell a telepítés előtt.

Fűtött aljzat esetén a legnagyobb megengedett aljzatnedvesség a cement esetében 1,8%, az anhidrit esetében pedig 0,3%. Az alapfelületet a padlófűtés felmelegítése és ellenőrző protokollja szerint kell kiszárítani és ellenőrizni a telepítés előtt. Azokon a felületeken, amelyek talajjal érintkeznek, nem alagsori helyiségeknél, pincei részekben és magasabb páratartalommal rendelkező helyiségek felett, mint például fűtés pincék, mosodák vagy hasonlóak, szükség van egy pára gátlóra az emelkedő páratartalom elleni védelem érdekében.

Dilatációs hézagok

A fa természetes anyag, amely méretváltozásokkal reagál az időjárási változásokra. A parketta és a fal között, valamint minden masszív épülettartozéknál, ajtókeretnél vagy fűtéscsöveknél oldalfugának kell lennie, 12-15 mm szélességben.

Ahol technikailag lehetséges, a parkettát az ajtókeret alatt kell elhelyezni.

Úsztatott telepítés

A párazáróként egy 0,2 mm vastag diffúziót gátló és időjárásálló PE-fóliát használnak, amelyet teljes felületen elhelyeznek, és a falnál kb. 5 cm magasságban emelkedik. A fóliára maximum 3 mm vastagságú alátétet helyeznek el anélkül, hogy azok átfednék egymást.

Az úsztatott telepítés során mindig meg kell szakítani a parkettalapot az ajtók között. Ha a parketta felülete nagyobb, mint 12 méter hosszban vagy 8 méter szélességben, vagy összetett alaprajzokkal rendelkezik (L-, 2 vagy U-alakú, "homokóra", szűkített területek) vagy ha a szabad mozgást nehezítik a nehezebb vagy szilárdan rögzített szerkezetek, a padlót megfelelő helyen el kell választani. Esetleg, kivéve az ajtó átjárókat, a padlót teljes felületen a talajhoz is lehet ragasztani.

Teljes felületi ragasztás

A parkettát közvetlenül az aljzathoz kell ragasztani. További ragasztás a klikkenél és a csap-horonynál nem szükséges. A polimer ragasztók alkalmasak teljes felületi ragasztáshoz. Mindig kövesse a ragasztógyártó szerkezeti és használati utasításait.

Eszközök

Szükséges eszközök: mérőszalag, ceruza, derékszög és fűrész, 500g-os kalapács, parkettabehúzó vas, ütőpárna, 12-15 mm-es távolsági padok (legjobb faanyagból). Teljes felületi ragasztás esetén további fogazott vas és ütőpárna szükséges a ragasztóval történő munkához.

Szemrevételezés

A fa egy természetes anyag, és minden darab egyedülálló színben és kinézetben. Egy összehangolt összkép érdekében előfordulhat, hogy a különböző csomagokból származó lapokat váltogatva kell telepíteni.

Bár folyamatos és szigorú minőségellenőrzés van, nem lehet teljesen kizárni a hibákat. Kérjük, ellenőrizze a lapokat, és tegye el az érintett lapokat a telepítés során. A már felszerelt lapokat nem lehet reklamálni.

Telepítés

A parkettaelemeket mindig egy egyenes referenciavonal mentén fektetik le, legegyszerűbben egy egyenes fal mentén. A fektetés irányára nincs szabály. Alapvetően választhat bármilyen tájolást a helyiségben, ami Önnek megfelel. A ferde fektetés technikailag lehetséges, de fokozott követelményeket támaszt a telepítéssel szemben.

Kezdje az első hornysorral úgy, hogy a horony a fal felé nézzen, a csap felénk mutasson. UniClic és DropDown esetén úgy kezdje, hogy a csap a fal felé nézzen, a kanál pedig felénk. Innen kezdve a teljes sorok pontos illeszkedéssel jönnek létre. Az egymás melletti sorok mellett az illesztéseknek legalább 40 cm-es eltolással kell rendelkezniük (téglaszerű kötésben kell lennie). A kezdő- és végdarabokat az adott sorban méretére vágják, a szélső darabokat pedig a fal vonalának megfelelően szabják ki.

A tökéletes záródást az összeütő fával történő finom ütésekkel még fokozhatja. Az úsztatott beépítés mindig a horonyba ragasztással történik a hosszú él és a fejdalon. UniClic esetén a fugát a hosszú oldalon enyhe szögben illesztjük össze, és a fugát lehajtással és adagolt vízszintes kopogtatással fugaszorosan rögzítjük, először a hosszú oldalon, majd a fejdalon parketta összeütővel és kalapáccsal való vízszintes kopogtatással.

technikailag lehetséges, de fokozott követelményeket támaszt a telepítéssel szemben.




A "Drop-Down" esetén a hosszú oldalt hasonlóan illesztik össze, mint fent említettük. A végek akkor rögzülnek, ha lehajtjuk őket, és felülről ütőpárnával finoman összeütjük. Itt további ragasztás is lehetséges.

Az eltávolságot szereléskor körös-körül fa ékekkel rögzítjük. Miután az utolsó sort a húzóvassal behelyeztük, az ékeket eltávolítjuk. A peremszigetelő szalag és szükség esetén a párazáró fóliát a parketta magasságában vágjuk le. A megmaradt hézagokat megfelelő szegélylécekkel, átmeneti sínnel vagy csőrózsákkal fedjük le.

Tisztítsa meg a parketta felületét a portól és a durva szennyeződésektől.


Karbantartás

Megvédeni jobb, mint később javítani.

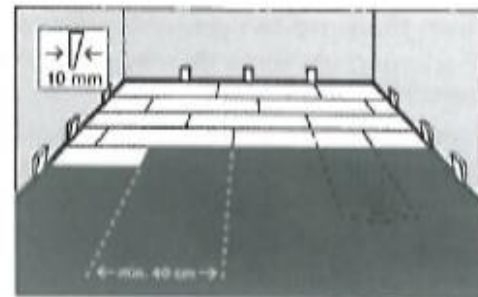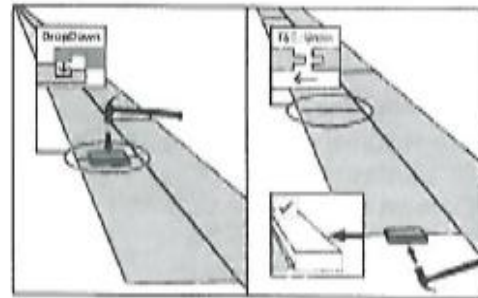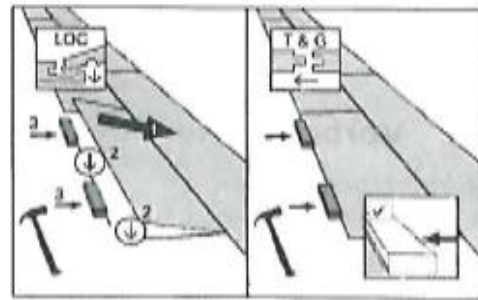

A megfelelő kezeléssel az olajozott padló időtálló és különösen strapabíró lesz. A karbantartás minimálisra csökkentése érdekében kövesse az alábbi pontokat:

- A lábtörlők az ajtóknál megakadályozzák a homok és a szennyeződések bejutását, és csökkentik a takarítás és a gondozás igényét. A lábtörlőket és szennyeződésfogó szőnyeget rendszeresen tisztítsa meg.
- Száraz szennyeződéseket és port rendszeresen söpörje fel puha söprűvel vagy porszívóval távolítsa el.
- A víz duzzadást és a későbbiekben hézagokat okoz. A kiöntött folyadékot azonnal felszívják.
- Száraz levegő és magas hőmérséklet különösen télen vagy padlófűtés esetén hézagokat, repedéseket és deformációkat okozhatnak. Ideális lakókörnyezet esetén a páratartalom 50-60% között van. Semmilyen körülmények között nem szabad 35% alá csökkenteni a páratartalmat. Télen ajánlott megfelelő páramentesítők használata. A padlófűtéseket nem szabad vastag szőnyegekkel vagy matracokkal letakarni (hőguta).
- A bútorképeket filcekkel látják el. Csak puha görgős székeket használjon az EN 12529 alapján (felismerhetőek a kétszínű görgőkkel). A székek alatti padlóvédő székalkalátétek hatékonyan megakadályozzák a felület károsodását és kopását. A filcek és görgők rendszeres tisztítása és időbeni cseréje szükséges.
- Rossz tisztítószer, homok, száraz mikroszál anyagok, savas vagy lúgos anyagok (például cement- vagy gipszpor, fatüzelésű kályha hamu, fűtési rendszerekből származó víz, mohaeltávolító stb.), oldószerek, cipőtalp, fém és fém morzsalék károsíthatja a felületet, nyomokat, karcolásokat vagy elszíneződéseket okozva.
- Foltokat vagy festéket semmiképpen se távolítsa el csiszolópapírral. Számos folt vagy makacs festék- vagy szennyezőeltávolításhoz kész termékek és útmutatások állnak rendelkezésre a WOCA-tól.

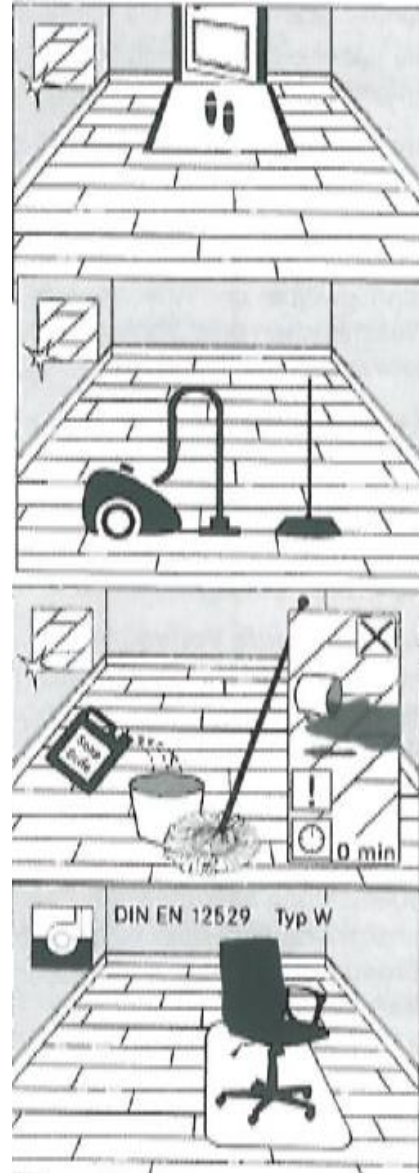

A gondozáshoz használja az olajozott padlóhoz javasolt termékeket.