Rigid core
2G™ csatlakozási rendszerrel

Általános tudnivalók

A 2G™ csatlakozási rendszerrel ellátott termék háztartási és kereskedelmi változatban is kapható. A lerakás előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék megfelel a végfelhasználási területhez. Amennyiben nem biztos a választásban, forduljon a forgalmazóhoz.

Ez a termék kiváló akusztikai, hő- és vízálló tulajdonságokkal rendelkező, merev szerkezetű úszópadló, amely egyenetlen padlóalapon is megkönnyíti a lerakást. A termék nem szívja fel a vizet, nem duzzad meg és nem károsodik víz hatására. Megfelelő lerakás és normál használati körülmények között a nedves felmosóval végzett takarítás vagy a kifröccsent - és azonnal feltörölt - folyadék nem rontja a padló teljesítményét. Ez a termék sem kültéri, sem pedig folyamatosan nedves helyiségekben való használatra nem alkalmas. A hagyományos háztartásokban található fürdőszobákban, konyhákban, mosókonyhákban/közműhelyiségekben használható. A jelen lerakási utasítások betartása elengedhetetlen a minőségi illeszkedés megvalósításához.

A rögzített elemeket a termék lerakása előtt telepítse, és hagyjon hézagot a tágulóshoz és az összehúzódáshoz; lásd alább.

A tágulási hézagokat és a potenciálisan nedves területeket rugalmas akril vagy (neutrális kötésű) rugalmas szilikon tömítőanyaggal töltse ki.

Külön alátét alkalmazása általában nem ajánlott, lásd a forgalmazó ajánlásait.

Az anyag akklimatizációja

Kereskedelmi alkalmazásnál a padlóburkoló anyagot legalább a lerakás előtt legalább 48 órával ki kell bontani a csomagolásából (a padlódeszkák/padlólapok lehetnek egymásra rakva, de mindenképp fektetve legyenek), és hagyjon időt arra, hogy az anyag alkalmazkodjon a burkolandó helyiség klímájához. A szoba hőmérsékletét 18–27 °C (65-85 °F*) között kell tartani. Háztartási környezetben nem fontos az akklimatizáció, ha a termék hőmérséklete már 18-27 °C (65-85 °F*) közé esik. A természetesebb megjelenés érdekében a padlódeszkák sorrendjét a lerakás előtt össze kell keverni.

Padlóalapok

A termék lerakása előtt a teljes padlóalap legyen stabil és szilárd, sima és vízszintes, tiszta és minden törmeléktől mentes. A padlóalap nedvességtartalmát (pl. betonaljzatnál) a vonatkozó helyi szabványok szerint kell megmérni:

- Amennyiben higrométeres mérés van előírva, a padlóalap nedvességtartalma nem haladhatja meg a 95% RH értéket.
- Amennyiben kalcium-karbid tesztet is kell végezni, az építőanyag nedvességtartalma cementalapú kiegyenlítő esetén nem lehet 3%-nál magasabb, illetve kalcium-szulfát-alapú kiegyenlítő anyagok esetében 1,4%-nál magasabb.
- Amennyiben kalcium-klorid tesztet kell végezni, a padlóalap nedvességtartalma nem lehet több, mint 8 lbs. pára/1000 sq. ft./ 24 óra.

A padlóalap egyenetlensége legfeljebb 5 mm (3/16”) értékkel térhet el a vízszintestől 3 m (10 ft) távolságon, bármely irányban. A termék sérülésének megelőzése érdekében minden izolált kiemelkedést/gerincet el kell távolítani.

A padlóalap előkészítésére vonatkozó további útmutatást a BS8203, DTU 53.2, DIN 18365 (Teil C), ASTM F710, AS/NZ 1884 szabványban, valamint a rugalmas padlóburkolatok lerakására vonatkozó egyéb szabványokban/építőipari előírásokban talál.

- Beton/aljzatkiegyenlítők: Egyenetlen padlóalap esetében megfelelő kiegyenlítő anyagot kell választani.
- Kőlap/mozaik/terrazzo/kerámia: Ellenőrizze, hogy a padló stabil. A laza lapokat rögzíteni kell. Az 5 mm-nél (3/16”) szélesebb és/vagy mélyebb horpadásokat ki kell egyenlíteni.

- Fapadlók: A lapok legyenek stabilak, kis rugalmassággal. Minden laza deszkát stabilan rögzíteni kell, a hézagokat ki kell tölteni. A közvetlenül a talajra/bitumenre/aszfaltra lefektetett fapadlót a termék lerakása előtt el kell távolítani.
- Linóleum/termoplasztikus műanyag/vinil/parafa padlók: Ellenőrizze, hogy a padló stabil; a laza lapokat rögzíteni kell.
- A korábban aszfalttartalmú padlóragasztóval (ATA vagy 'Cutback') lerakott padlót először megfelelően le kell fedni/ el kell választani vagy mechanikusan el kell távolítani.
- Fém- és festett padlók: Távolítsa el a meglazult festéket vagy bármely felületkezelő anyagot.
- A textil padlóburkolókat (beleértve a padlószőnyeget) el kell távolítani.
- Padlófűtés: Ez a termék beépített padlófűtést tartalmazó padlóra is lerakható, ebben az esetben azonban a fűtést úgy kell szabályozni, hogy a termék hátoldalának és a padlóalap felületének érintkezési pontján a hőmérséklet nem haladhatja meg a 27 °C (85°F*) értéket.
- Elektromos padlófűtés: Érdeklődjön a gyártónál, hogy a fűtőrendszer összeegyeztethető-e ezzel a padlóburkolattal. A hálós/huzalos fűtést a gyártó utasításai szerint kell telepíteni: megfelelő üvegszál-erősítéses kiegyenlítő anyag alaprétegbe kell ágyazni egy rétegben, hogy a minimális mélysége 10 mm (3/8") legyen, VAGY két különálló, 5 mm-es rétegben, (a rétegek között alapozással).
- Laminált padló: A régi laminált padlót általában ajánlott felszedni.
- Azbeszt: A régebbi rugalmas padlóburkolatok esetenként azbesztet tartalmazhatnak. Amennyiben nem biztos a padló anyagösszetételében, az illetékes hatóságtól kérjen tájékoztatást a tesztelésre, az eltávolításra és az ártalmatlanításra vonatkozóan.
- Egyéb padlók: A helyi forgalmazótól kérjen további tájékoztatást.
- Ezt terméket mindig stabil alapra kell lerakni.
- A szoba hőmérsékletének 18–27 °C (65-85 °F*) között kell lennie a padló lerakása előtt.

Lerakás

Ehhez a termékhez legalább 5 mm (3/16") tágulási hézagot kell hagyni a helyiség falai mellett, valamint bármilyen rögzített tárgy, például a csövek körül. Ezt a minimális értéket 8 mm (5/16") értékre kell növelni a 100 m²/1000 sq. ft. alapterületnél nagyobb helyiségek esetében (nagyobb helyiségek esetében a helyi forgalmazótól kérjen további tájékoztatást**). Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális tágulási hézag a meghatározás szerint a termék és a statikus elemek között mért legkisebb hézag, amely a kerület BÁRMELY pontján mérhető. A hőtágulási hézag biztosítása érdekében az ajtókereteket vagy alá kell vágni, vagy tágulási hézagot kell hagyni a padló és a keret között. A szegőléceket/takaróléceket el kell távolítani vagy alá kell vágni. Alternatív megoldásként megfelelő szegélyt is alkalmazhat a tágulási hézag eltakarásához. Ez a termék lépcsősen eltolt illesztésekkel van ellátva.

Szerszámok

A sikeres lerakáshoz az alábbi szerszámokra lesz szükség: ceruza, tapétavágó kés, mérőszalag, egyenes vonalzó, ácsderékszög, fűrész, távtartók, kézi henger, behúzóvas, kalapács és gumikalapács, fúró és laposfúró készlet (a csövek körülvágásához).

Kivételek

Kiemelt elővigyázatossággal kell eljárni, ha ezt a terméket nagy hőingadozásnak kitett helyiségekben, pl. fűtetlen szobában, télikertben (üvegházban) vagy üvegajtón keresztül közvetlen napsütésnek kitett helyiségben rakják le. Ilyen esetekben 10 mm (3/8") tágulási hézagot kell alkalmazni.

Ezen termék lerakásához rendes esetben nem ajánlott ragasztót használni.

1. Kezdje egy teljes padlódeszkával/padlólappal a fal mellett, számolja ki, hogy a szoba teljes szélességében hány burkolóelemre lesz szükség. Ha ez azt jelenti, hogy a szemközti fal mellett egy sorban keskenyebb padlódeszkát/padlólapot kell lerakni, akkor az első sort ennek megfelelően vágja le. Ezt a deszkát csapjával/vágott oldalával a fal felé rakja le. Helyezzen 5 mm-es (3/16”) távtartókat a padlódeszka/padlólap és a fal közé (1. ábra).
2. Rakja le az első sort úgy, hogy a rövidebb élek össze vannak pattintva (2. ábra).
3. Egy késsel és egyenes vonalzó mellett vágja le a sor utolsó darabját, hogy 5 mm (3/16”) hézag maradjon a sor vége és a fal között.
4. Kezdje el a második sort úgy, hogy a csapot a nútba pattintja, miközben a deszkát (körülbelül 30°-os) szögben tartja, majd nyomja be a padlódeszkát/padlólapot stabilan az első sor nútjába. Rakja le a következő padlódeszkát/padlólapot úgy, hogy a rövid él mellett összepattintja a csapot és a nútot. Lazítsa meg a csapot és a nútot padlódeszkát/padlólapot a hosszú oldalon a padlódeszka/padlólap együttes szögbeemelésével (3. ábra). A padlólapokat és padlódeszkákat „eltolásban” kell lerakni, hogy négy sarok soha ne érintkezzen (3a. és 3b. ábra).
5. Folytassa a padlódeszkák lerakását a helyiség teljes szélességében, a rásegítéshez használjon kézi hengert (4. ábra). Csakis szükség esetén használja a gumikalapácsot és a termék egy levágott darabját, hogy a termékeket beütögesse. Behúzóvasat használhat arra, hogy a termékeket összehúzza a helyiség széleinél (5. ábra).
6. Ismételje meg a 4. és 5. lépéseket a lerakás befejezéséig.
7. Ajtókeretek alatt: Ha a padlódeszka/padlólap nem emelhető fel, egy rögtönzött beütődarabbal (levágott padlóelemmel) és gumikalapáccsal óvatosan ütögesse össze a padlódeszkákat/lapokat laposan a padlón (6. ábra).
8. Negatív/pozitív sarkok vagy komplex profilok körül végzett lerakáshoz jelölje be az alakot a padlódeszkán/padlólapon, és vágja ki fűrésszel.
9. A padló lerakása után vegye ki a távtartókat; puha sörtés kefével söpörje le a padlót. Szerelje fel a szegőléceket/takaróléceket vagy a megfelelő szegélyt (a helyi forgalmazónál vásárolható meg) a tágulási hézagok eltakarásához. Ezeket az elemeket a falhoz, nem pedig a padlóhoz kell rögzíteni, így a padlódeszkák szabadon tágulhatnak (7. és 8. ábra).

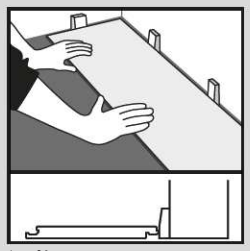
1. ábra

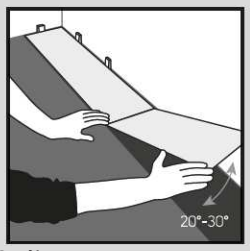

2. ábra

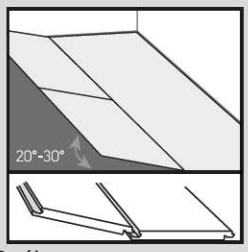

3. ábra

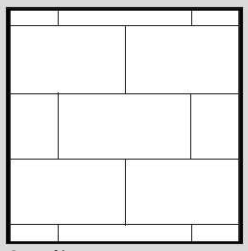
3a. ábra
Kőhatás: A padlólapokat „kötésben” (eltolással) kell illeszteni.

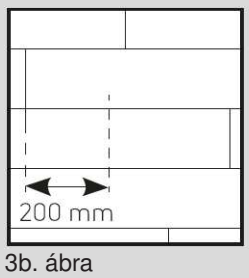

3b. ábra
Fahatású padlók: A padlódeszkákat véletlenszerűen eltolt lépcsős csatlakozásokkal kell lerakni, hogy legalább 200 mm legyen a rövid végek között.

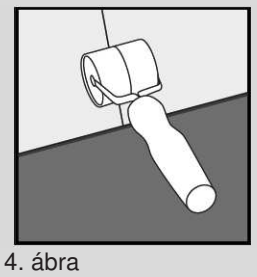
4. ábra

5. ábra

6. ábra

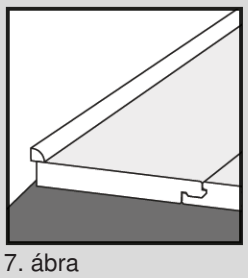
7. ábra

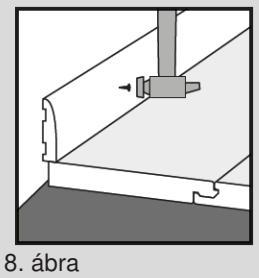
8. ábra

A padló ápolása

- Rendszeres sepréssel távolítsa el a padlóról a le nem tapadt port és homokszemcséket, amelyek finom karcokat okozhatnak.
- Az alapos tisztításhoz pH-semleges tisztítószerek (‘Clean’, ‘Remove’ és ‘Refresh’) használhatók. A hagyományos háztartási tisztítószerek és fehérítő-alapú mosószerek használata kerülendő. Ezek csúszóssá tehetik a padlót és elszíneződést okozhatnak.
- A kiömlött anyagot a lehető leggyorsabban törölje fel, ez csökkenti az elcsúszás és a foltosodás veszélyét.
- Használjon lábtörlőt a homokszemek és a nedvesség bejutásának megakadályozása érdekében. Olyan lábtörlőt használjon, amely nem hagy nyomot (nem gumírozott az alja), hogy a padló ne színeződjön el.
- Lehetőleg ne csúsztasson vagy húzzon át bútorokat és egyéb tárgyakat a padlón - használjon védőszőnyeget a karcolódások elkerülése érdekében.
- A nehéz bútorok okozta karcolódás megelőzésére a terheket nagykerekű görgőkkel mozgassa.
- Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében a szobahőmérsékletet 18-27 °C (65-85 °F *) között kell tartani.
- A terméken nem állhat víz. Ezzel megelőzi a csúszásveszélyt.
- Padlófűtés használata esetén ügyeljen a helyi „forró pontok/hőzárványok” okozta padlókárosodások elkerülésére. Szintén elővigyázatosan kell eljárni a szőnyegek vagy olyan bútorok elhelyezésénél, melyek megakadályozzák a meleg levegő keringését.
- A forgalmazónál vagy a weboldalon padlóápolási útmutatásokat talál.

A termékre vonatkozó kérdésekkel forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, ahol a terméket vásárolta.

* Az ASTM szabványok 65-85 °F közötti hőmérsékletet írnak elő a lerakáshoz; egyéb esetben a hőmérsékletnek 18-27 °C között kell lenni.

** Ahol a padlófelület szélessége vagy hosszúsága meghaladja a 15 métert (50’), ott 8 mm-es (5/16”) tágulási hézagot kell alkalmazni, majd ezt ismételni.

A 2G™ a Välinge Innovation AB szabadalmazott technológiája. A 2G™ márkanév és logó a Välinge Innovation AB bejegyzett kereskedelmi védjegye, és ezek a jelek csak engedéllyel használhatók.

KD5199GLO 11/19